



Designérka Helena Chmelíková

PRECIOSA Tubes
321 11 001; 40 x 30 mm



PRECIOSA Tubes
351 12 001; 35 mm



PRECIOSA rokajl
331 19 001; 10/0



*Preciosa Ornela Vám představuje perličky
PRECIOSA Traditional Czech Beads™.*

Preciosa-Ornela.com



TRADITIONAL
CZECH BEADS

VÝRAZNÝ NÁRAMEK Z PRECIOSA TUBES

Stíny pralesa



PRECIOSA

Stíny pralesa

Nechte se inspirovat barevností z teplých měsíců roku. Vytvořte si náramek dle doplňků z trendů 2021. Pohrajte si s perličkami PRECIOSA Tubes v tónech tmavých stínů, odrazů vodní hladiny a šustění listů. Výsledek Vás potěší.

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA Tubes (T1); směs 36 ks
321 11 001; 40 x 3 mm;
2398A; černá AB; 21 ks



321 11 001; 40 x 3 mm;
50710; emerald; 4 ks



321 11 001; 40 x 3 mm;
30050; světle modrá; 5 ks



321 11 001; 40 x 3 mm;
30100; tmavě modrá; 6 ks



PRECIOSA Tubes (T2)
351 12 001; 35 mm;
37050; světle modrá; 4 ks



PRECIOSA rokajl (R); směs 108 ks
331 19 001; 10/0;
35056; světle modrá; 24 ks




331 19 001; 10/0;
65106; tmavý tyrkyš; 72 ks



331 19 001; 10/0;
55716; emerald; 12 ks



- obyčejné nylonové lanko 0,24 nebo 0,30 mm; magnetická záponka asi 40 mm (vnitřní prohlubeň 35 cm); lepidlo na nesavé materiály

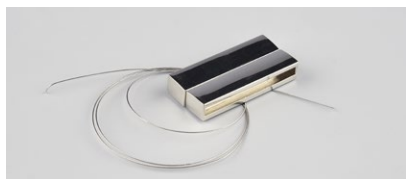

- štípací kleště; pravítko; ploché kleště (pomůžou utáhnout uzele)




Obtížnost:

Technika: propojovaný návlek (pravouhý steh)

Postup:

Délka kompletního náramku je asi 17,5 cm. Můžete délku přizpůsobit vlastním potřebám. Skončit návlek dříve nebo naopak návlek prodloužit. Vždy kratší strany zakončete T2. Z T1 si můžete vytvořit vlastní směs. Změnit počet odstínů. Náramek tvoří na sebe navazující čtyři části navlečené vždy asi na 1,10 m lanka. Okraje jsou vlepeny do záponky.

1. krok:
Odstříhnete asi 1,10 m lanka. Navlékněte na něj 2 ks T2. Posuňte do středu lanka. 1ks T2 provlékněte jedním koncem lanka ještě jednou. Vždy jemně, ale pevně utáhněte.

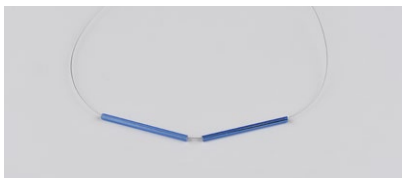

2. krok:

Na jeden konec lanka navlékněte 1 ks T1. Druhým koncem lanka také provlékněte T1. Zároveň jím zpevněte opětovným provlečením T2 a T1.




3. krok:

Na jeden konec lanka navlékněte 6 ks R a 1 ks T1. T1 provlékněte i druhým koncem lanka.




4. krok:

Na jeden konec lanka navlékněte 1 ks T1. T1 provlékněte i druhým koncem lanka.

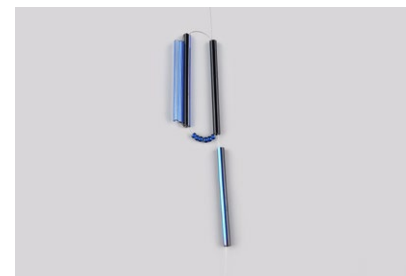

5. krok:

Na opačný konec lanka než v 3. kroku navlékněte 6 ks R a 1 ks T1. T1 provlékněte i druhým koncem lanka.

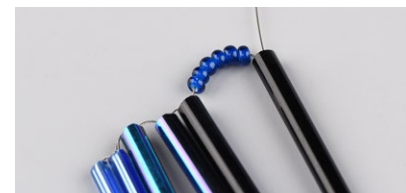

6. krok:


Na jeden konec lanka navlékněte 1 ks T1. T1 provlékněte i druhým koncem lanka.





7. krok:
Pokračujte dál dokud nedojde lanko
(počítejte s utáhnutím uzle).
Střídejte 3. a 5. krok. Mezi nimi doplňujte
1 ks T1 jako ve 4. kroku. Svažte konce lanka
dvěma uzly.



8. krok:
Poslední T1 ze 7. kroku provlákněte
novým lankem. Posuňte do středu lanka.
Pokračujte jako v 3., 4., 5., a 6. kroku.

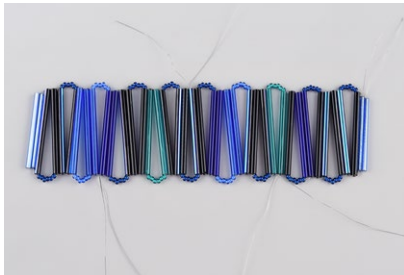

9. krok:
Náramek je po delších stranách lemován
18-ti obloučky (9 a 9 na každé straně).
Na kratších je zakončen 2 ks T2.
Nezapomeňte poslední T1 a následující T2
prošíť ještě jednou. Konce lanek vtáhněte
do nejbližší T1 nebo T2. Oba konce lanek
od téhož uzle do stejné T1 nebo T2.
Přečnivající konce lanka odštipněte.

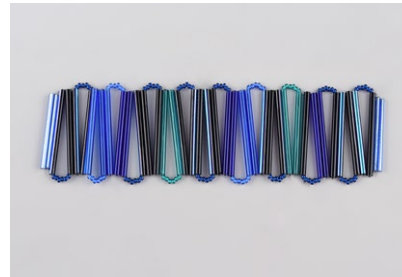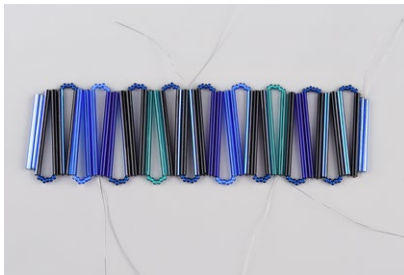

10. krok:
Naneste lepidlo do prohlubně záponky.
Vložte krajní T2. Přidržte nebo zajistěte
do zaschnutí.

