



9. krok:
Na konci drát 3x omotejte kolem
čelenkového drátu i vázacího drátu
od FPB. Konce vázacího drátu protáhněte
na okrajích pod smyčkami z drátu mezi
FPB.



Designérka Helena Chmelíková

PRECIOSA Chili™

111 01 357; 4 x 11 mm



PRECIOSA Thorn™

111 01 340; 5 x 16 mm



PRECIOSA rokajl

331 19 001; 10/0



*Preciosa Ornela Vám představuje perle a perličky
PRECIOSA Traditional Czech Beads™.*

Preciosa-Ornela.com



DIADÉM OZDOBENÝ PRECIOSA CHILLI™ A PRECIOSA THORN™

*Zimní
princezna*

PRECIOSA

Zimní princezna

*Rádi tvoříte a chcete potěšit Vaši malou dcerku?
Kzuste ji vytvořit čelenku s chladivými tóny z perli a perliček
z široké nabídky PRECIOSA Traditional Czech Beads™.*

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA Chilli™ (CH)
111 01 357; 4 x 11 mm;
02010/28701 alabastr AB; 36 ks



PRECIOSA Thorn™ (T)
111 01 340; 5 x 16 mm;
02010/25039 vosk krém; 9 ks



PRECIOSA rokajl (R)
331 19 001; 10/0;
57102 alabastr AB; 40 ks



PRECIOSA ohněm leštěné perle (FPB)
151 19 001; 4 mm;
00030/28701 krystal AB; 45 ks



- kulatý čelenkový drát plochého průřezu;
vázací drát 0,30 – 0,35 mm



- silonový vlasec 0,20 mm; tenká jehla; nůžky;
štipací kleště; ploché kleště



Obtížnost:

Technika: šití, drátování

Postup:

Připravte fragmenty z CH a T.

První krajní fragment

1. krok:
Provlékněte obě dírký u 1 ks CH.
Začněte krajní v prohlubni.


Navlékněte krajní dírký nových 2 ks CH,
prohlubněmi k sobě.

Provlékněte druhou dírký u CH.
Navlékněte 1 ks T. U protějšího CH
navlékněte druhou dírký.

Provlékněte spodní dírký u obou CH.

U nového 1 ks CH provlékněte obě dírký.
Začněte od středu v prohlubni.


Propojte se spodní dírký u první CH.
Navlékněte 1 ks FPB. Provlékněte spodní
dírký u poslední CH. Svažte.

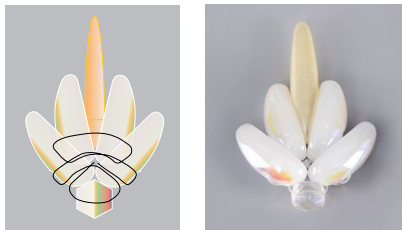

Následující fragmenty

Postup je stejný jako u prvního fragmentu.
Navzájem jsou spojeny k sobě rokajly.

2. krok:
U nového 1 ks CH provlékněte dírký
ve středu CH. Navlékněte 5 ks R.
Provlékněte vlasec u krajní Ch předešlého
fragmentu. Provlékněte zpět R.
Provlékněte spodní dírký u CH.

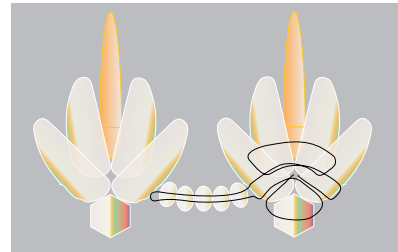

3. krok:
Celkem spojte 9 ks fragmentů.




Přípevnění k čelenkovému drátu

4. krok:
Odštipněte asi 1,5 m drátu. Navlékněte
na něj 6 ks FPB, FPB z řady propojených
fragmentů a mezi ně po 3 ks FPB.
Nakonec navlékněte 6 ks FPB.



5. krok:
Na jedné straně nechte přečnívat za FPB
asi 20 cm drátu. Na konci utočte zajišťovací
spirálu. Na druhé straně drát použijete
k obtáčení.

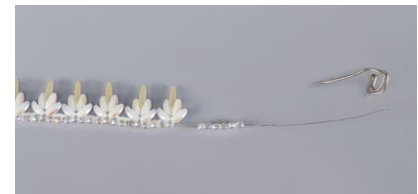

6. krok:
Navlečenou část přiložte k čelenkovému
drátu. Přibližně ji umístíte středově
srovnanou s čelenkou. Prázdné konce
u čelenky by měly být stejné.



7. krok:
Začněte omotávat. Na začátku čelenkový
drát obtočte 3x směrem k fragmentům.



8. krok:
Poté omotávejte drát mezi každou FPB.
Mezi fragmenty musíte drát provlékat mezi
FPB a R.