

Designérka Kerrie Slade

PRECIOSA broušený rokajl

361 11 001; 11/0



PRECIOSA Farfalle™

321 90 001; 2 x 4 mm



*Preciosa Ornela Vám představuje perličky
PRECIOSA Traditional Czech Beads™.*

Preciosa-Ornela.com



PRSTÝNEK A NÁRAMEK Z PERLIČEK PRECIOSA LUXURY COATING

Dotek *luxusu*

PRECIOSA

Dotek luxusu

Kombinujte třpytivé broušené perličky z kolekce PRECIOSA Luxury Coating s PRECIOSA Farfalle™ a vytvořte luxusní prstýnec a náramek.

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA broušený rokajl (R11)
361 11 001; 11/0; 68304 zlatý; 5g



PRECIOSA Farfalle™ (F)
321 90 001; 2 x 4 mm;
68303 stříbrný; 33 ks



Nit K.O. - zlatá

Nůžky

Jehly (velikost 10 až 15)



Obtížnost: ●●●●●


Technika: síťový steh

Postup:

Prstýnec:

1. krok:
Na jehlu navlékněte 1.2 m nitě a navlékněte 15x R11. Nechte 20 cm volné nitě a provlékněte podruhé devátý R11, abyste na konci řady vytvořili smyčku (zde také bude začínat další řada).


1.

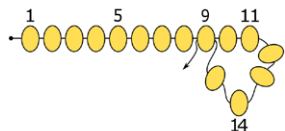

2. krok:

Druhou řadu začněte navléknutím 3x R11. Pak provlékněte opačnou stranou 5tý rokajl z předchozího kroku. Dále navlékněte 3x R11, pak provlékněte první R11 z předchozího kroku.


2.

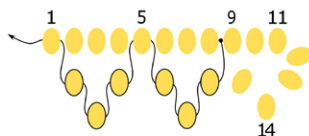

3. krok:

Třetí řada: navlékněte 4x R11 a provlékněte opačným směrem prostřední R11 z poslední skupiny 3 R11 z předchozího kroku. Navlékněte 3x R11, pak provlékněte další prostřední R11 a ukončete řadu navléknutím 3x R11 a provléknutím (opačným směrem) 14tého rokajlu z prvního kroku.


3.

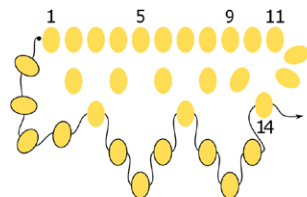

4. krok:

Navlékněte 4x R11 a provlékněte prostřední R11 z poslední skupiny 3 R11 z předchozího kroku. Navlékněte 3x R11 a provlékněte další prostřední R11. Dokončete řadu navléknutím 3x R11 a provléknutím třetího R11 přidaného v předchozím kroku.

4.

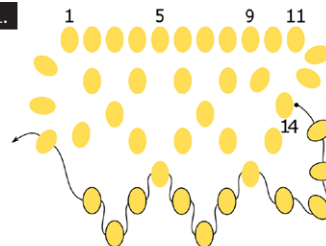

5. krok:

Opakujte krok č. 4 a přidejte dalších 7 řad. Nezapomeňte na začátku každé řady navléknout 4 rokajly, a pak navlékejte vždy po třech rokajlech (u následujících 2 stehů v každé řadě).


5.



6. krok:

Pokračujte stejným postupem jako v kroku č. 4, ale na začátku každé řady navlékněte 2x R11, 1x F, 1x R11 a pro další 2 stehy v řadě navlékněte 1x R11, 1x F, 1x R11.

6.

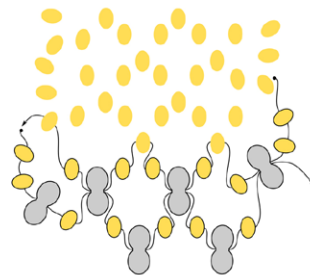

7. krok:

Stejným postupem vytvořte dalších 9 řad z R11 a F.


7.



8. krok:

Stejným postupem jako v kroku č. 4 vytvořte zhruba 9 řad jen z R11. První 2 řady viz Obrázek č. 8a. Oviňte pásek okolo prstu a zkuste jestli délka pasuje. Případně přidejte další řady, ale u poslední řady by měla nit, s kterou pracujete být na opačné straně od druhého konce nitě (20cm volná nit, kterou jste si nechali na začátku).
Obrázek č. 8b.

8a.

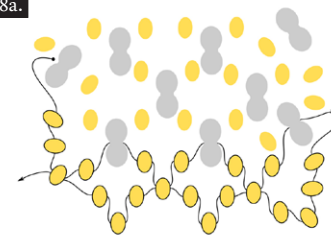


8b.



9. krok:

Až dosáhnete požadovaného rozměru, spojte první a poslední řady s novým rokajlem R11 viz Obrázek č. 9a. Provlekněte jehlou nové R11 a rokajl na obou stranách pásku, abyste zpevnili spoj. Zauzlujte a odstříhnete oba konce nitě. **Obrázek č. 9b.**

9a.

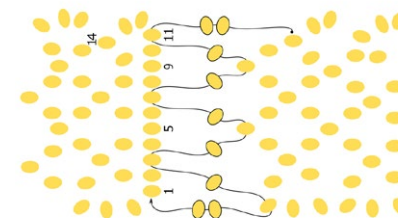

9b.

