



*Designérka Helena Chmelíková*

**PRECIOSA Candy Rose**

111 01 385; 8 mm



**PRECIOSA Solo**

117 01 332; 2,5 x 5 mm




**PRECIOSA rokajl**

331 19 001; 10/0; 8/0



*Preciosa Ornela Vám představuje perle a perličky  
PRECIOSA Traditional Czech Beads™.*

Preciosa-Ornela.com

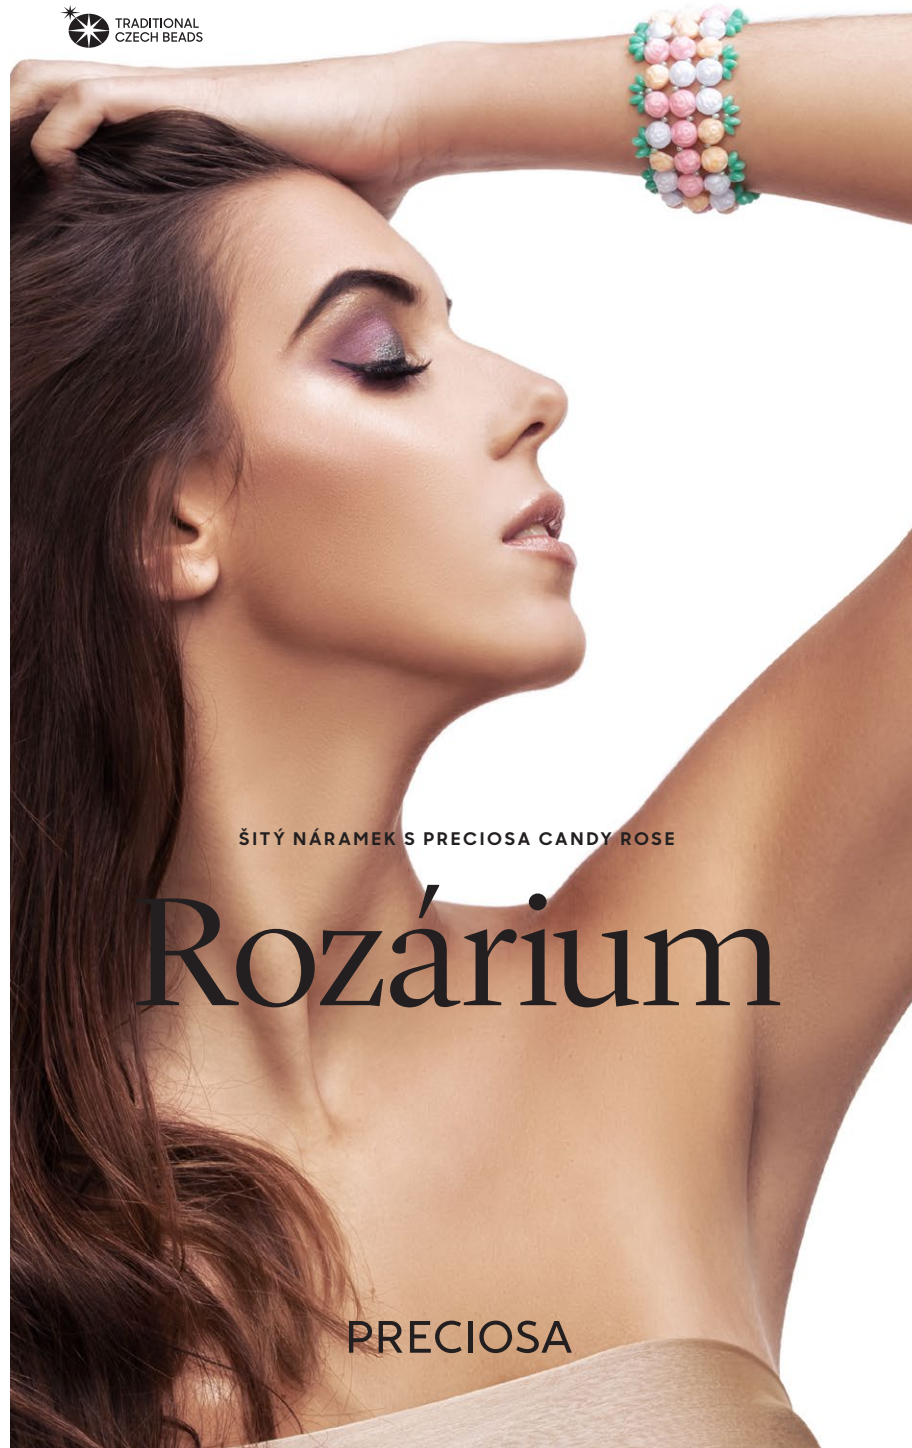

ŠITÝ NÁRAMEK S PRECIOSA CANDY ROSE

# Rozárium

PRECIOSA

# Rozárium

Připravili jsme pro Vás líbivý náramek z pastelových odstínů nové perle PRECIOSA Candy Rose v kombinaci s PRECIOSA Solo™. Upravili jsme hladký tvar PRECIOSA Candy™ a vytvořili reliéfní povrch stylizující květ růže, jak název napovídá.

## Materiál a pomůcky:

PRECIOSA Candy Rose (CR)

111 01 385; 8 mm; 07724 růžová; 16 ks

111 01 385; 8 mm; 07304 modrá; 16 ks

111 01 385; 8 mm; 07104 béžová; 16 ks

PRECIOSA Solo™ (S)

117 01 332; 2,5 x 5 mm;  
63130 jemně zelená; 60 ks

PRECIOSA rokařil

331 19 001; 10/0;  
37356 jemně zelená; 66 ks (R10)

331 19 001; 8/0;

53250 zelená; 6 ks (R8)

- ramínka válečky; kroužky 5 mm; karabinka;  
adjustový řetízek



- silonový vlasec 0,20 mm; tenká jehla; nůžky;  
štipací kleště; ploché kleště



Obtížnost: ●●●●●●

Technika: jednoduché šití


## Postup:

Náramek se skládá ze tří řad CR. První a druhou řadu navlékněte najednou na dlouhý návlek. Poté ke druhé řadě přivlékněte třetí. Okraje zpevníte návlekiem se S.

## Řady CR

1. krok:

Připravte si asi 80 cm dlouhý vlasec. Vlasec asi 15 cm od začátku zajistěte dvojitým provléknutím R8. Navlékněte 1 ks R10. Všechny CR budou otočeny lícem (reliéfem) nahoru. První CR navlékněte ve spodní dírce, druhý CR v horní dírce. Přidáte 1 ks R10. Třetí CR navlékněte v horní dírce a čtvrtý ve spodní dírce. Tento postup návleku od 1. R10 zopakujte ještě 7x, celkem 8x. Nakonec navlékněte 1 ks R10 a 1 ks R8. R8 opět provlékněte dvakrát. Vlasec nechte volně viset.





2. krok:

Opět si připravte 80 cm vlasec. Zajistěte konec R8. Navlékněte 1 ks R10. U nového CR navlékněte spodní díрку, u prvního navlečeného CR vrchní díрку a 1 ks R10. Z druhého navlečeného CR provlékněte vrchní díрку, z dalšího nového spodní díрку. Opět tento návlek od 1. R10 zopakujte 7x, celkem 8x. Nakonec navlékněte 1 ks R10 a 1 ks R8. Od poslední navlečeného R10 vše znovu provlékněte. Vraťte se vlasecem téměř na začátek.

Začátek provlékněte krátkým koncem vlasce. Konce svažte mezi CR a vtáhněte do perli. Odstříhňte.

2. a 3. krok

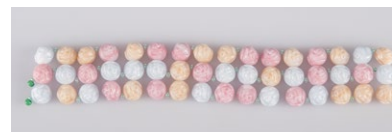


3. krok:

Provlekněte CR a R z 1. kroku.

## Zpevnění okrajů


4. krok:

U okraje s více S vlasec zajistěte R8. Navlékněte 1 ks R10. U všech CR provlékněte vrchní díрку. Mezi CR přidávejte 1 ks R10. Nad CR v oblouku navlékněte 2 ks S, 1 ks R10 a 2 ks S. Na konci navlékněte 1 ks R10 a 1 ks R8. Vše znovu provlékněte.



5. krok:

U okraje s méně S provlékněte přímo CR a to ve vrchních dírkách. Mezi ně přidávejte R10 a v obloučích 2 ks S, 1 ks R10 a 2 ks S. Konce vlasce podvlekněte pod krajním R10 z prvního kroku. Vše znovu provlékněte.



6. krok:

Do ramínek navlékněte okrajové R8. Víčko ramínka zavřete.



7. krok:

Odstříhňte asi 8 cm adjustového řetízku. Koncová očka provlékněte kroužkem a připojte do oka na ramínku. Na opačný konec náramku připojte dvěma kroužky karabinku.

