




Designérka Svetlana Sapegina


PRECIOSA dvoukrátky

351 31 001; 8/0



PRECIOSA Triangl

321 43 001; 2,5 x 2,5 mm

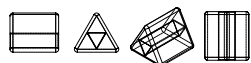

*Preciosa Ornela Vám představuje perle a perličky
PRECIOSA Traditional Czech Beads™.*

Preciosa-Ornela.com



KVĚTINOVÁ BROŽ Z PRECIOSA PERLÍ A PERLIČEK

Duhová brož



PRECIOSA

Duhová brož

Duhová brož je provedena technikou francouzského korálkování, tj. obloukovým splétáním kolem osy. Tato technika se nejlépe hodí k vytváření okvětních plátků a lístků květin. Na každý okvětní plátek jsou použity dva druhy perliček nebo dva odstíny dvoukrátek. Dominantními perličkami jsou dvoukrátky, pomocnými pak triangley, ty květek zdobí a dodávají mu konečný vzhled.

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA dvoukrátky (TC)
351 31 001; 8/0; 05134

351 31 001; 8/0; 05123

351 31 001; 8/0; 05191

351 31 001; 8/0; 05184

351 31 001; 8/0; 05181

351 31 001; 8/0; 05154

PRECIOSA Triangl (TR)
321 43 001; 2,5 x 2,5 mm; 08265

321 43 001; 2,5 x 2,5 mm; 08228

321 43 001; 2,5 x 2,5 mm; 08275

321 43 001; 2,5 x 2,5 mm; 08289

321 43 001; 2,5 x 2,5 mm; 08286

321 43 001; 2,5 x 2,5 mm; 08256

PRECIOSA ohněm leštěné perle (FPB)
151 19 001; 8 mm; 00030/97491



Drátek o průměru 0,5 mm oranžové, zlaté, modré a fialové barvy; podklad pro brož nebo prsten s perforovaným obvodem; standardní sada nástrojů: štipací kleště, ploché kleště, ketlovací kleště.

Obtížnost: ▲▲▲▲▲

Postup:

TECHNIKA SPLÉTÁNÍ DO OBLOUKU KOLEM OSY

1. krok:
Odříznete 70 cm drátu zlaté barvy. Asi 5 cm od konce drátu vytvarujete kolem 3-4 prstů smyčku. Za smyčkou zkrutíte drát na 1 cm. Na osu navlečte 6x žlutých TC. Na konci drátu udělejte malou smyčku, aby z něj perličky nesklouzly. Osa se středovou řadou z šesti TC je hotová. Velká smyčka je dole, malá na konci drátu je nahoře. Pracovní drát směřuje vlevo od osy (obr. č. 1).



2. krok:
Začněte tvořit oblouky kolem středové řady zleva doprava. Na pracovní drát navlekněte 6x žlutých TC a 1x žlutý TR. Utvořte z nich oblouk nalevo od středové řady a upevněte ho nad perličky středové řady jedním ovinutím pracovního drátu kolem osy. Pracovní drát pokládejte přes osu pod úhlem 90 stupňů, abyste získali lícovou stranu a zaoblený vrchol (obr. č. 2).




3. krok:
Udělejte párový oblouk zprava. Na pracovní drát navlekněte 1x žlutý TR a tolik žlutých TC, kolik bude zapotřebí pro zakončení tohoto oblouku a započetí nového. Obrátte práci „vzhůru nohama“, lépe se tak připevní oblouky k ose. Aby vznikl zašpičatělý spodní okraj lístku, položte pracovní drát přes osu a udělejte jedno ovinutí pod úhlem 45 stupňů (obr. č. 3).



4. krok:
Perličku z pracovního drátu přitáhněte těsně k ose a nasměrujte perličky směrem dolů, tím vytvoříte ostrou špičku lístku (obr. č. 4).



5. krok:
Vytvořte druhý pár oblouků. Vrcholky oblouků vytvarujte třemi TR zleva a zprava od osy (obr. č. 5).

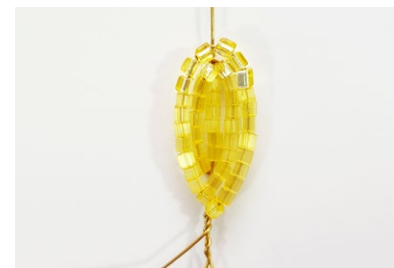

6. krok:
Třetí pár oblouků zhotovte jen z TR (obr. č. 6).



7. krok:
Na rubové straně se vytváří šev (obr. č. 7).



8. krok:
Smyčku v základu lístku rozřízněte napůl, tím vytvoříte vedlejší osu (obr. č. 8).



9. krok:
Nový pracovní drát o délce 70 cm zkrutíte s novou pravou osou v délce maximálně 0,8-1 cm. Na novou osu navléknete 8x zelených TC a na konci osy udělejte smyčku (obr. č. 9).



10. krok:
Na nové ose vytvořte zelený lístek (zaoblený spodek, zašpičatělý vršek), který se také skládá ze 3 oblouků TC a TR. Vrcholek prvního páru oblouků vytvarujte dvěma TR zleva a zprava od osy. Vrcholek druhého páru oblouků vytvarujte pěti TR zleva a čtyřmi TR zprava od osy. Třetí pár oblouků vytvořte jen ze zelených TR (obr. č. 10-12). Po připevnění posledního oblouku k ose musí žlutý a zelený lístek k sobě těsně přiléhat licem nahoru.



11. krok:
Abyste se zbavili os, obraťte výrobek rubovou stranou k sobě. Horní část osy zeleného lístku odstříhnete štípacími kleštěmi, přitom nechte asi 4 mm drátu, žlutý lístek musí mít 3mm konec. Pomocí plochých kleští zahnete konce do rubu (obr. č. 13 a 14).
POZNÁMKA
Ideální je, pokud se konce stýkají v prvním závitě na ose – tak se nebudou o nic zachytávat a konce zůstanou hladké.



12. krok:
Vytvořte ještě 2 díly o 2 lístcích. Druhý díl se skládá z bleděmodrého a lila lístku, třetí díl z červeného a oranžového lístku. Lístky se vážou stejně jako žlutý lístek. Barvu drátu zvolte podle barvy perliček (obr. č. 15).



SESTAVENÍ BROŽE


13. krok:
Přiložte první díl k druhému, jejich krajové drátky zkrutíte v délce asi 1 cm (obr. č. 16).



14. krok:
Stejným způsobem připevníte třetí díl k prvním dvěma (obr. č. 17).




15. krok:
Vytvořte střed z FPB o průměru 0,8-1 cm a odřezku drátu o délce 15 cm (obr. č. 18).

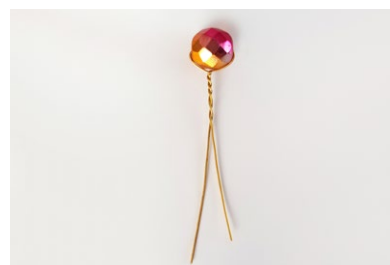

16. krok:
Protáhněte střed otvorem uprostřed kvítku a provlékněte všechny konce drátů perforovaným diskem (obr. č. 19).



17. krok:
Z rubové strany disku konce drátů po dvou zkrutíte (obr. č. 20).

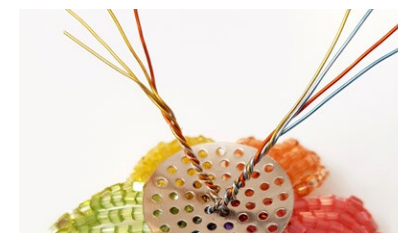

18. krok:
Konce drátů ohněte a pevně přitiskněte k disku, přebývající konce odstříhnete (obr. č. 21).



19. krok:
Základnu se špendlíkem připevníte k disku upínacími patkami nebo lepidlem (obr. č. 22).

POZNÁMKA
Z kvítku můžete vyrobít také prsten.

