




Designérka Helena Chmelíková

PRECIOSA Tee™

111 01 364; 2 x 8 mm



PRECIOSA rokajl

331 19 001; 8/0



*Preciosa Ornela Vám představuje perle a perličky
PRECIOSA Traditional Czech Beads™.*

Preciosa-Ornela.com

TRADITIONAL
CZECH BEADS

ELEGANTNÍ ŠITÝ NÁHRDELNÍK S PRECIOSA TEE™

Struhadlo



PRECIOSA

Struhadlo

Chcete překvapit originálním exkluzivním náhrdelníkem? Zkuste jej zhotovit dle našeho návodu. Použijte výstřední perle PRECIOSA Tee™ společně s perličkami PRECIOSA rokajl. Můžete si vybrat ze široké škály barev a zušlechťení.

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA Tee™ (T)
111 01 364; 2 x 8 mm;
53420/15781 bronz; 160 ks



PRECIOSA rokajl (R10)
331 19 001; 10/0;
59142 bronz; 650 ks



- karabina; kroužek 5 mm; zdobný řetízek;
adjustový řetízek



- silonový vlasec 0,20mm; velmi tenká
jehla; nůžky; ploché kleště; štípací kleště;
pravítko



Obtížnost: ●●●●○


Postup:

Oblouk náhrdelníku je tvořen řadami z R10 a T. Ty jsou navzájem propojeny. Mezi T jsou vsity 4 ks R10, pokud jsou R10 na okraji, stačí 3 ks. Ušijte základní obdélník z 7 řad. Sousední obdélníky mají společnou část krajní řady. Je mezi nimi vsit klín z R10 a T. Obdélníků je devět a mezi nimi osm klínů. Na okrajích jsou přišity řady s 3 ks T. K nim jsou připojeny řetízky.

1. krok:
1. - 2. řada. Navlékněte 2 ks R10, 1 ks T.
Znovu provlékněte oba R10.
Navlékněte 1 ks R10, 1 ks T a 2 ks R10.

Znovu provlékněte T. V tomto střídavém
přivlékání R10 a T pokračujte ještě 3x.

princip šití - rub

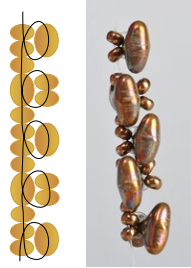

2. krok:
2. - 3. řada. Provlekněte T.
Navlékněte 2 ks R10. Znovu provlekněte
stejný T. Navlékněte 1 ks R10.
Provlekněte 2 ks R10 z 1. kroku.
Navlékněte 1 ks T. Znovu provlekněte
2 ks R10. Navlékněte 1 ks R10.
Pokračujte v doplňování a provlékání R10
a T.

princip šití - rub



3. krok:
Jako v 1. a 2. kroku pokračujte dokud
nebudete mít obdélník z 7 řad (obr. krok 4).


4. krok:
V 7. řadě již nepřidávejte R10 a T k 8. řadě.
Pouze doplňte R10 po 1 ks.




5. krok:

Klín.
Při přišívání nového obdélníku použijte jako
7. řadu krajní řadu z předěšlého obdélníku.
Přišijte k T 2 ks R10 z předěšlého.
K 2 ks R10 1 ks T z předěšlého. Doplněte
mezi nimi R10 po 1 ks. Nad prostřední T
navlékněte 2 ks R10. Nad vedlejší 2 ks R10
1 ks T, propojte ho s T z vedlejšího
obdélníku. Nad krajní T přišijte 2 ks R10
a 1 ks T a spojte s vedlejšími.

klín - rub

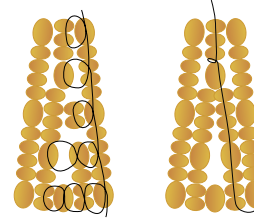


6. krok:
Nastříhejte si řetízek, dva kusy od každé
délky. Rozdíl mezi nimi je asi 1 cm.
Celková délka náhrdelníku je 39 cm, řetízek
11,2 cm a 12,3 cm.

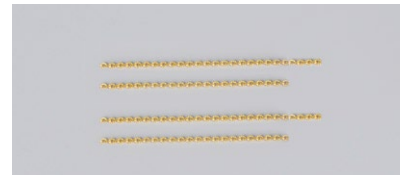

7. krok:
Poslední řady na okraji oblouku.
Opět přišívajte T a R10. Nad krajními T
vytvořte očko ze 4 ks R10. Navlékněte 2 ks
R10, očko řetízku a 2 ks R10,
3x provlekněte. Konce vlasce provlekněte
předěšlou řadou, svažte a zapošijte.

rub



8. krok:
Odštípnete asi 16 cm adjustového řetízku.
Jedním kroužkem spojte koncová očka
ozdobného i adjustového řetízku.
Ke druhým řetízům připojte karabinu.

