



Designérka Drahomíra Krupková

PRECIOSA čípky
351 22 0010; 4"



PRECIOSA rokajl
331 19 001; 7/0



*Preciosa Ornela Vám představuje perle a perličky
PRECIOSA Traditional Czech Beads™.*

Preciosa-Ornela.com



VÁNOČNÍ OZDOBA Z PERLIČEK PRECIOSA TRADITIONAL CZECH BEADS™

Vánoční zvoneček



PRECIOSA

Vánoční zvoneček

Preciosa Ornela Vám představuje jednoduchý návod na vánoční ozdobu - zvoneček, který si můžete vyrobit z perliček se značkou PRECIOSA Traditional Czech Bead™.

Velikost zvonečku závisí na zvolené velikosti čípků a rokajlu. Pokud využijete tento postup a doporučenou velikost, vznikne cca 5 cm zvoneček, který se může stát oblíbenou vánoční ozdobou nebo milým dárkem. Přejeme Vám veselé vánoční perličkování.

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA čípký (B)
351 22 001; 4" (cca 1 cm);
97070
siam se stříbrným průtahem



78102
krystal se stříbrným průtahem; 70 ks



PRECIOSA rokajl (R)
331 19 001; 7/0;
78102 krystal se stříbrným průtahem; 52 ks



PRECIOSA voskové perle nebo
kulička plastová



6 mm; 1 ks



8 mm; 2 ks

navlékací měkký drát 0,4 mm (1 m);
ketlovací nýt 6 cm (1 ks); štípací kleště;
ketlovací kleště; ploché kleště; stříbrná
šňůrka (leonské předivo) 20 cm



Obtížnost: ● ● ● ● ●


Postup:

1. krok:
Naměřte si 1 m doporučeného měkkého drátku. Postupujte podle obrázku č. 1. Navlékněte střídavě 1x R, 1x B, 1x R, 1x B, 1x R, 1x B, 1x R, 1x B, celkem 6 ks R a 6 ks B. Zachovejte si cca 7 cm volného konce drátku. Drátek provlékněte třetím navlečeným R.

Navlékněte 1x B, 1x R, 1x B.
Drátek provlékněte prvním navlečeným R. Navlékněte 1x B, 1x R, 1x B, 1x R, 1x B, drátek provlékněte sedmým rokajlem.



2. krok:
Dále přidávejte střídavě 1x B, 1x R, 1x B, nebo na krajích jednotlivých řad 1x B, 1x R, 1x B, 1x R, 1x B a vytvořte síťku (obr. č. 2).

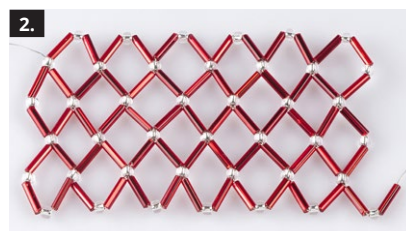

3. krok:
Perličkovou síťku spojte dohromady. Drátek provlékejte krajními R a přidávejte 1x B (obr. č. 3).



4. krok:

Drátek provlékněte vrchními krajními R a stáhněte do těsného kroužku, oba konce drátku přeložte přes sebe, uchopte mezi prsty nebo plochými kleštěmi je spojte k sobě, cca 4x zakruťte a zbývající drátky odskřípněte. Konce stočených drátků schovejte do vnitřní strany zvonku (obr. č. 4). Na ketlovací nýt navlékněte postupně kulatou perli 8 mm, 10x R, kulatou perli 6 mm (obr. č. 5), nýt provlékněte vnitřkem zvonku (obr. č. 6), přidejte kulatou perli 8 mm, nýt zkrátte podle potřeby štípacími kleštěmi (obr. č. 7). Ketlovacími kleštěmi vytvořte očko, provlékněte jím stříbrnou šňůrku, kterou spojte uzlem (obr. č. 8).

