



DESIGNÉRKA HELENA CHMELÍKOVÁ

Preciosa Ornela vám představuje perle a perličky
PRECIOSA Traditional Czech Beads.



PRECIOSA

BEAD SHOP ZÁSADA
468 25 Zásada
+420 488 117 743
beadshop@preciosa.com
50°41'49 N, 15°15'55 E

GLASS SHOP DESNÁ
Krkonošská, 468 61 Desná
+420 488 117 525
glassshop@preciosa.com
50°45'41 N, 15°19'7 E

preciosa-ornela.com
facebook.com/PreciosaOrnela

květen 2013 © PRECIOSA ORNELA, a.s.



DOTEK JARA

KVĚTINOVÝ PRSTEN S PERLEMI PRECIOSA Solo™

Originální perličkový a perlový prsten je tvořen dalším členem rodiny tradičních českých perlí a perliček, mačkanou perlí PRECIOSA Solo™. Představujeme vám jednoduchý návod na ozdobu vašich rukou, která vás nejen krásně ozdobí, ale i jarně naladí. Přejeme vám mnoho jarních doteků inspirací při tvorbě s našimi perlemi a perličkami: o).

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA Solo™ (S)

117 01 332; 2,5 x 5mm, 23030 (36 ks)



PRECIOSA ploškovaná perle (FPB)

151 29 110; 11 x 8 mm, 93400/86800, 73020/86800 (8 ks)



PRECIOSA rokajl (R10)

311 19 001; 10/0, 23020 (16 ks)



nebo

PRECIOSA rokajl (R10)

311 19 001; 10/0, 23040 (16 ks)



Kovy:- sítko 16 mm s pravidelně rozmístěnými dírkami s povrchovou úpravou platina, s 8 dírkami po obvodu
- prsten s větším kotlíkem (kolečko s průměrem více jak 16 mm)



silonový vlasec 0,20 mm, nůžky, tenká jehla, ploché kleště (na zploštění začátku vlasce)

Obtížnost: ●●●●●


Postup:

1. krok:

Vlasec připevníme k sítku (uzle uvážeme z rubu). Na 8 vnitřních dírek na kovovém sítku nepravidelně našijeme dvě barvy perlí FPB. Po obou stranách perlí umístíme rokajl R10.

Vlasec provlékneme dírkou sítko a navlékneme 1x R10, 1x FPB, 1x R10, vlasec provlékneme zpět stejnou cestou i skrz díрку v sítku.

Takto budeme postupovat 8x po obvodu sítko. Navlečené perle zpevníme. Provlékneme perli a vrchní rokajl a vrátíme se vlascem zpět skrz perli a návlek dobře utáhneme a narovnáme. Takto provlékneme po obvodu ještě jednou všechny perle i perličky. Návlek ukončíme pevným uzlem ze spodní strany sítko.


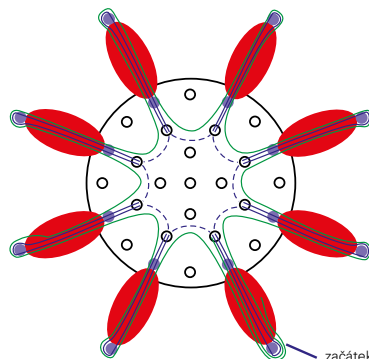


začátek a konec u propojování mandlíček




2. krok:

Začneme na střed sítko doplňovat mačkané perle PRECIOSA Solo™. Navlékneme je nad čtyři díry (vedle středové) a nad osm dírek, nad kterými jsou již spodní rokajly od obvodových perlí FPB. Vlasec provlékneme dírkou sítko, navlékneme 1x S a vrátíme se zpět do díry (případně rokajlu a díry). Můžeme opět svázat oba silony na rubu sítko.

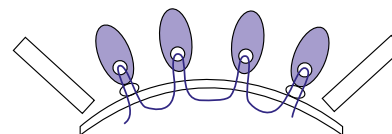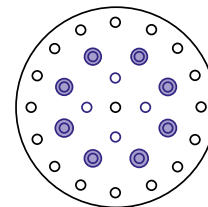

3. krok:

Navlékneme okrajové S. Mezi FPB jsou nepoužité díry. Vlasec jednou z nich provlékneme a navlékneme S, provlékneme druhou dírkou na opačné straně perle. Takto překryjeme čtyři FPB. Přeskočíme spodem dvě FPB a doplníme zbylá S. Mezi tato S umístíme 8x 2 ks S. Vlasec provlékneme na rub sítko a silon svážeme a odstříháme.

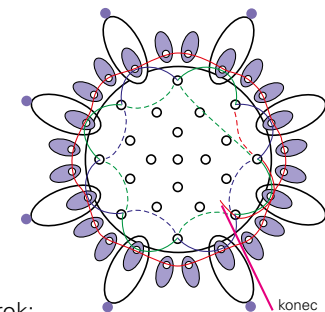

4. krok:

Pomocí tavné pistolky obšít sítko přilepíme k prstýnku.

